

## Priključne plošče PRT



## KODA ZA NAROČILO


MODEL	VELIKOST PLOŠČE	IZVEDBA	ŠTEVILNO VENTILOV
PRT	05 - G 1/8	32 - za ventile 3/2	01F - 1 ventil
	08 - G 1/4	52 - za ventile 5/2 in 5/3	02F - 2 ventila
	10 - G 3/8		....
	15 - G 1/2		16F - 16 ventilov

## KODA ZA NAROČILO ZAPORNE PLOŠČE

MODEL	VELIKOST PLOŠČE	IZVEDBA	PLOŠČA ZAPORNA
PRT	05 - G 1/8	32 - za ventile 3/2	
	08 - G 1/4	52 - za ventile 5/2 in 5/3	
	10 - G 3/8		
	15 - G 1/2 (samo 52)		

## DIMENZIJE


### PRIKLJUČNE PLOŠČE ZA 3/2 VENTILE

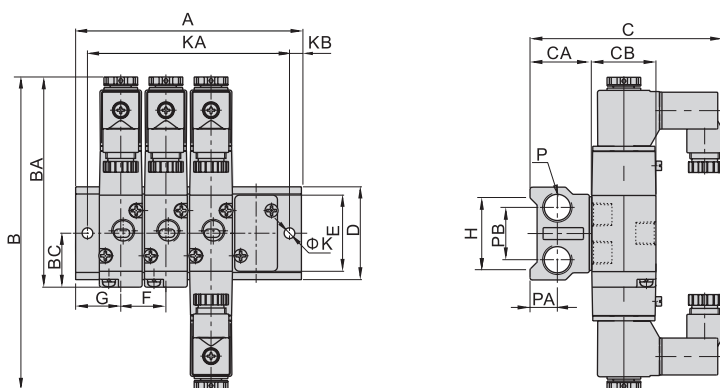

MERA	B	BA	BC	C	CA	CB	D	E	F	G	H	K	KB	P	PA	PB	A							
																	1 F	2 F	3 F	4 F	5 F	6 F	7 F	8 F
PRT 0532	131.5	88.5	22.7	81	26	27	39	32	19	19	30	4.5	5	G 1/4	11.5	22	38	57	76	95	114	133	152	171
PRT 0832	162.5	109	27.7	92.5	26	35	45	40	23	23	35	4.5	6	G 1/4	11.5	25	46	69	92	115	138	161	184	207
PRT 1032	175	120	32.5	99	30	40	52	47	28	27	42	4.5	6	G 3/8	13.5	28	54	82	110	138	166	194	222	250

MERA	A																KA															
	9 F	10 F	11 F	12 F	13 F	14 F	15 F	16 F	1 F	2 F	3 F	4 F	5 F	6 F	7 F	8 F	9 F	10 F	11 F	12 F	13 F	14 F	15 F	16 F								
PRT 0532	190	209	228	247	266	285	304	323	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313								
PRT 0832	230	253	276	299	322	345	368	391	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379								
PRT 1032	278	306	334	362	390	418	446	474	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	378	406	434	462								

**PRIKLJUČNE PLOŠČE ZA 5/2 IN 5/3 VENTILE**

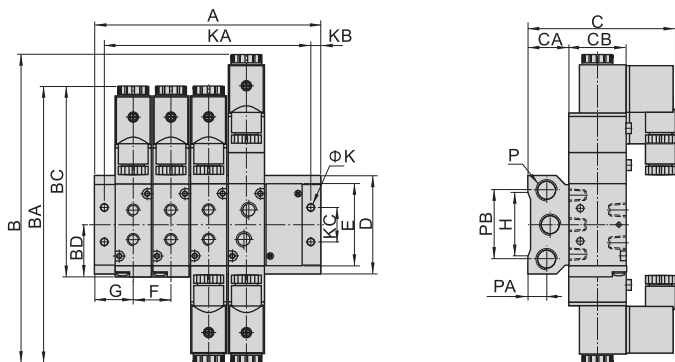

MERA	MODEL	B	BA	BC	BD	C	CA	CB	D	E	F	G	H	K	KB	KC	P	PA	PB	A							
		1 F	2 F	3 F	4 F	5 F	6 F	7 F	8 F																		
PRT 0552		154.5	142.5	99.5	28	79	26	27	58	43	19	19	36	4.5	5	20	1/4"	12.5	40	38	57	76	95	114	133	152	171
PRT 0852		189	171	117	31.7	93	27	35	61	51	23	23	38	4.5	6	21	1/4"	13	43	46	69	92	115	138	161	184	207
PRT 1052		208	190	135	40	99.5	31	40	75	65	28	27	54	4.5	6	26	3/8"	15	53	54	82	110	138	166	194	222	250
PRT 1552		243	223	168.5	57	112.5	39	50	104	94.5	35	31.5	75	5.5	7	32	1/2"	19	68	63	98	133	168	203	238	273	308

MERA	MODEL	A								KA															
		9 F	10 F	11 F	12 F	13 F	14 F	15 F	16 F	1 F	2 F	3 F	4 F	5 F	6 F	7 F	8 F	9 F	10 F	11 F	12 F	13 F	14 F	15 F	16 F
PRT 0552		190	209	228	247	266	285	304	323	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313
PRT 0852		230	253	276	299	322	345	386	319	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379
PRT 1052		278	306	334	362	-	-	-	-	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	-	-	-	-
PRT 1552		-	-	-	-	-	-	-	-	49	84	119	154	189	224	259	294	-	-	-	-	-	-	-	-